



# SUPER HELIT IC

Prodotto liquido neutro per la rimozione di olii, di paste di pulitura leggera, delle ditate, con ultrasuoni.

## COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Metalli preziosi, pietre preziose
- Leghe di rame
- Alluminio
- Zama
- Acciaio inox
- Titanio

## COMPONENTI:

- Tensioattivi, agenti di solubilizzazione
- Agenti complessanti
- Prodotto senza fosfati

## DATI FISICO-CHIMICI:

- pH concentrato: 7.7
- pH (1%): 7.6
- Densità: 1.018
- Tensione superficiale: 30.0 mN/m

## MODALITÀ D'IMPIEGO:


Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 2 a 5%
- Temperatura: 40 a 70 °C
- Tempo: 3 a 4 minuti


Consiglio: Preparare i bagni a caldo con acqua corrente (40 °C) prima di aggiungere il prodotto.

## ESEMPI DI PROCEDIMENTI:

- Linea gioielleria: eliminazione delle paste di lucidatura e pulizia di pezzi in oro

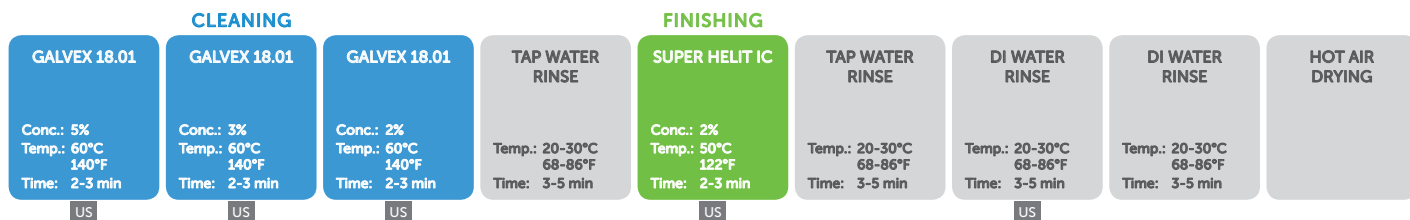

- Linea orologeria: pulizia dei componenti dei quadranti dopo lo sbloccaggio

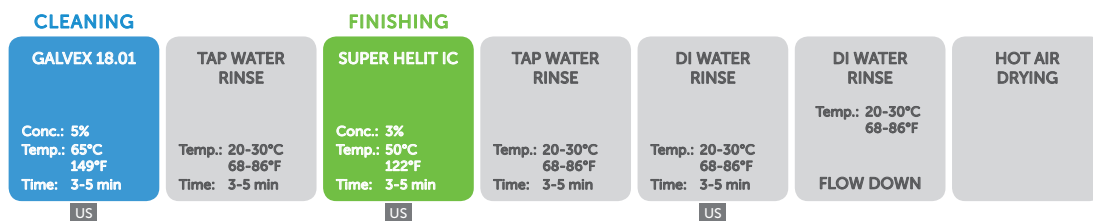

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

