



# NGL-CE (CEROWEG EXTRA)

用于加硬和A.R.镀膜前超声波清洗的浓缩型强碱性清洗剂。

## 适用材料:

- 所有眼镜材料  
树脂镜片, PC镜片, CR39镜片, 高折镜片等

## 主要成分:

- 强碱, 表面活性剂, 磷酸盐
- 无螯合剂产品

## 理化性质:


- pH值 (原液): 14
- pH值 (1%溶液): 12.9
- 密度: 1.307
- 表面张力: 41.8mN/m

## 使用推荐:

清洗效果是否理想与所使用的水质及要去除的污染物类型及污染程度有关

- 浓度: 2~8%
- 温度: 30~60 C
- 时间: 2~3分钟

## 工艺案例:

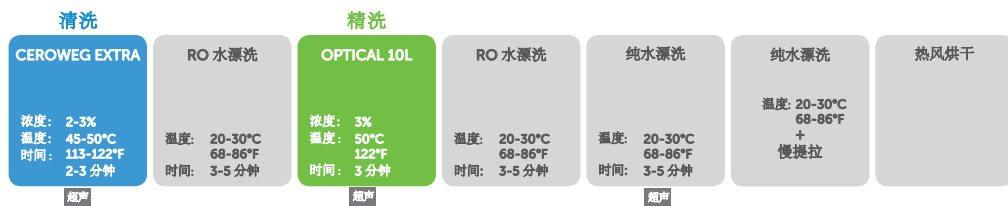

## 优点:

- 彻底并迅速清除抛光残留物, 松香, 粘合剂和油污
- 含表面活性剂的最佳清洗剂
- 增强对镀膜前所有类型污染物的清力
- 采用Optical 10L进行活化

## 储存条件:

- 请在干燥的环境中保持密封储存, 储存温度5~40 C。
- 请保持使用原包装储存。

15/07/19

