



# EPIDROP 3

Gebrauchsfertige Epilamierungslösung für die Spannungsreduzierung der Oberfläche von Uhrenkomponenten und um Migration von Ölen zu verhindern.

## MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Alle Metalle
- Rubin

## BESTANDTEILE:

- Lösungsmittel und teilfluoriertem Additiv

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert: n.m
- Dichte: 1.435
- Nicht entzündbar

## ANWENDUNG:

- Konzentration: 100% (Gebrauchsfertige Lösung)
- Temperatur: Raumtemperatur(20°C)
- Zeit: 1 Min. im Tauchbad


## VORTEILE:

- Formuliert, um mehrere Reinigungen zu überstehen SAV
- Nicht brennbar und ungiftig
- Gebrauchsfertige Lösung und wirksam für alle Epilamierungsanwendungen
- Größere Effizienz mit NGL Reinigungsverfahren (siehe Anwendungsbeispiele unten)
- Umweltfreundlich, kein Abbau der Ozonschicht
- Kontaktwinkel von > 65 ° mit uhrmacherischen Ölen auf mobilen verwendet
- Erhältlich in 100 ML / 1 L / 10 L


08/05/19

## VERFAHRENBEISPIELE:

- Reinigungsverfahren (Standard für alle Metalle)

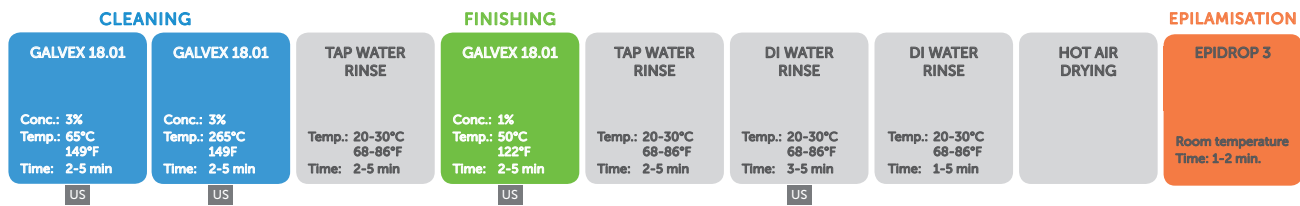

- Hybridverfahren (Premium-Finish und korrosionsempfindlichen Metallen)

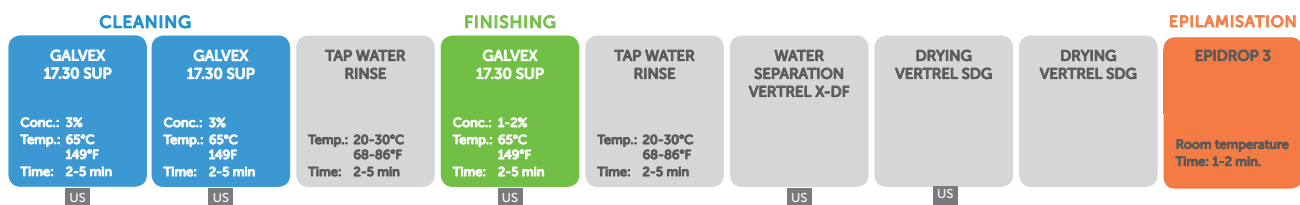

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

